

Bitte beachten Sie! Please note!

WICHTIG! Für späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen.

NOTE! Please retain this information for future reference. Read carefully.

Bitte lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt!

The child may never be allowed to lie on the changing table unobserved!

Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob alle montierten Teile fest angezogen sind.

Please check the tightness of all assembled parts regularly.

Vermeiden Sie starke Wärmequellen in unmittelbarer Umgebung der Wickeleinrichtung (z.B. elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen, usw.)

Please avoid direct heat near the changing table (as electric heaters or gas-fired ovens).

Für Kinder bis 25 Kg empfohlen (Maximalbelastung 75 Kg).

Recommended for children up to 25 kg (maximum weight 75 kg).

Zusätzliche Teile oder Ersatzteile nur über die Firma timkid beziehen.

Additional parts or replacement parts are only available through timkid company.

Den Wandwickeltisch bitte nicht benutzen, wenn irgendein Teil defekt ist oder fehlt.

Please do not use the wallchanger if any part is broken or missing.

**Reinigungsempfehlungen für Resopal, Holzoberflächen und für die Wickelmatte:
Feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln behandeln.**

Cleaning instructions for wood and laminate surfaces and the changing mat:
wipe damp, possibly using standard disinfectant.

**ACHTUNG! Bei der Verwendung im öffentlichen Bereich sind eine tägliche
Prüfung und Kontrolle empfohlen!**

NOTE! Used in a public area a daily check is recommended!

Prüfprotokoll – Sicherheits- und Funktionstest

Test Report – Safety and Function Test

- Visuelle Kontrolle Funktionstest/Klappentest/Radius Belastungs-/Sicherheitstest Schraubenfest
Visual Inspection Function / Folding / Radius Test Load Test / Safety Test Screw lock

Prüfergebnis: Das geprüfte Produkt hat alle Sicherheits- und Funktionstests bestanden. Es liegen keine Abweichungen vor. Test Result: The tested product has passed all safety and function tests. No deviations were found.

- Prüfer 1 Inspector 1 Prüfer 2 Inspector 2

Herstellungsdatum Date of production:
Hersteller Manufacturer: **timkid GmbH**

Stand: 01|2026



Montageanleitung


Assembly Instructions

KAWAmidi, KAWAmaxi, KAWA Q, KAWAhpL, OWO



AUFBAUANLEITUNG INSTRUCTIONS

Benötigte Werkzeuge & Schrauben Required Tools & Screws

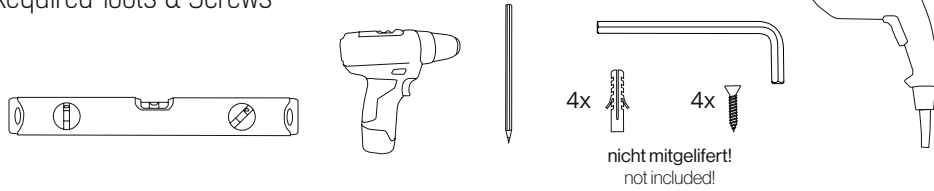


* Anbringehöhen (bei einer Empfohlenen Arbeitshöhe von 95 cm)

*Mounting Heights (based on a recommended working height of 95 cm)


KAWA midi	166,5 cm	KAWA Q	144,5 cm
KAWA maxi	169 cm	KAWA hpl	163,5cm
OWO	166,5 cm		

1

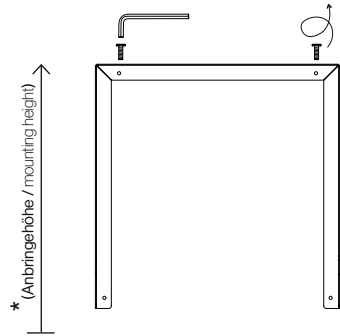


Die Sicherheitsschrauben ausschrauben. Den Abstand vom Boden bis zur Oberkante des Rahmens messen.
Unscrew the safety screws. Measure the distance from the floor to the top edge of the frame.

2

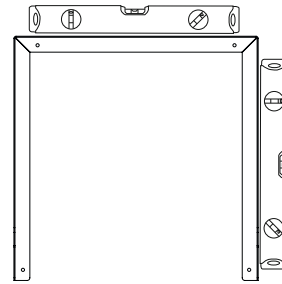


Den Wandaufhängerahmen in Waage bringen.
Align the wall mounting frame so that it is level.

3

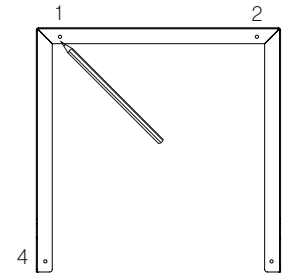


Position der Bohrung anzeichnen.
Mark the drilling positions.

4

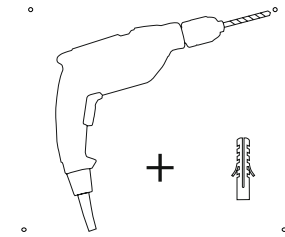


An der markierten Stelle bohren und Dübel einsetzen.
Drill holes at the marked points and insert the wall plugs.

5

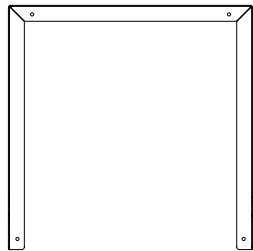


Den Rahmen mit Schrauben an der Wand befestigen.
Attach the frame to the wall using the screws.

6

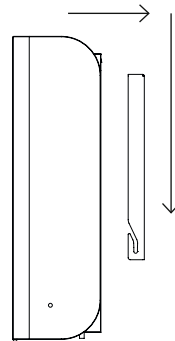

Den Wickeltisch oberhalb des Rahmens ansetzen und an der Wand in die Führung gleiten lassen.
Place the changing table above the frame and slide it down into the guide on the wall.

7

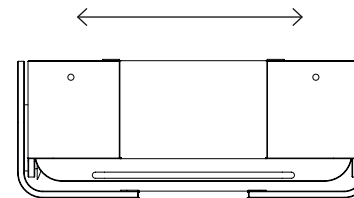

Den Wickeltisch auf dem Rahmen ausrichten, bis die Bohrungen vom Wickeltisch mit denen am Rahmen übereinstimmen.
Align the changing table on the frame until the holes on the table match those on the frame.

8



Die mitgelieferten Sicherheitsschrauben mit dem Inbusschlüssel einschrauben.
Tighten the supplied safety screws using the Allen key.